

POKYNY K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ MATERIÁLŮ FENIX®

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH SKVRN

Stejně jako jiné materiály určené pro interiérový design, je třeba povrch FENIX® pravidelně čistit. Povrch nevyžaduje žádnou speciální údržbu, stačí vlhký hadřík s teplou vodou nebo šetrný čisticí prostředek.

V případě obvyklých každodenních skvrn stačí povrch vyčistit teplou vodou za použití neabrazivního hadříku. Odolnější skvrny lze odstranit neabrazivními čisticími prostředky nebo rozpouštědly. Na starší, zaschlé nebo zapečené skvrny použijte nano houbičku. Při použití jakýchkoliv rozpouštědel doporučujeme povrch opláchnout teplou vodou a šetrným čisticím prostředkem. Po čištění povrch vždy důkladně opláchněte, nejlépe teplou čistou vodou, abyste odstranili detergenty.


ODOLNÉ SKVRNY A DROBNÉ ŠKRÁBANCE

Povrchy FENIX® mají jedinečnou neporézní vnější vrstvu, která vám umožní udržovat čistotu jednoduchou každodenní péčí. V případě odolných skvrn doporučujeme použít k odstranění nečistot, čisticí prostředek (podle tabulky uvedené na další straně). V případě mikroškrábanců se prosím řiďte NÁVODEM NA ÚDRŽBU povrchů, jak je znázorněno níže.


OPLACHOVÁNÍ PO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ

Po čištění nebo po použití nano houbičky povrch důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe teplou, abyste odstranili veškeré čisticí prostředky, rozpouštědla, nebo jiné zbytky detergentů.


NÁVOD K ÚDRŽBĚ – ŽEHLIČKA

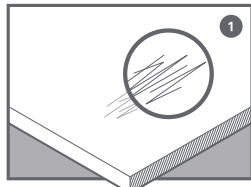


Povrchové defekty způsobené drobným poškrábáním.

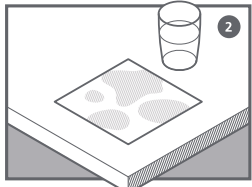


Umístěte navlhčený kus kuchyňské utěrky na oblast, kde je povrch poškrábán.

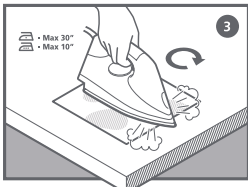

Přiložte na povrch horkou žehličku, který je třeba opravit. Nenechávejte žehličku v jeden moment na povrchu déle než 10 sekund.

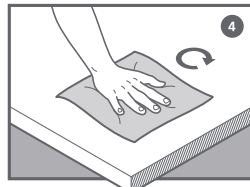


Opláchněte opravovanou plochu vlažnou vodou pomocí mikrovláknového hadříku.

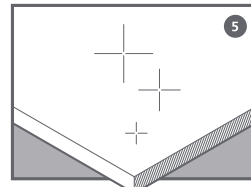


Nyní by měl být povrch opravený.


NÁVOD K ÚDRŽBĚ – NANO HOUBIČKA

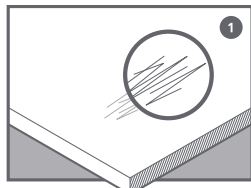

Povrchové defekty způsobené drobným poškrábáním.

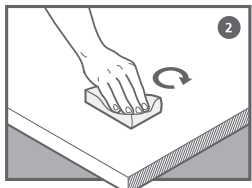

Třete nano houbičkou oblast, kde je povrch poškrábán. Houbičku lze použít suchou nebo mírně navlhčenou.

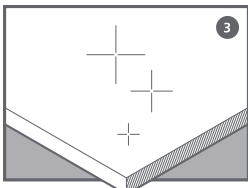

Nyní by měl být povrch opravený.

UŽITEČNÉ RADY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

Pro dosažení nejlepších výsledků při čištění povrchu FENIX® je důležité dodržovat následující rady:

- Přestože je povrch FENIX® velmi odolný, nesmí být nikdy ošetřován prostředky obsahujícími abrazivní látky, makroabrazivními houbičkami, nebo nevhodnými materiály, jako je smirkový papír či drátěnka;
- je třeba se vyhnout silně kyselým nebo zásaditým produktům, protože mohou povrch obarvit a zanechat na něm skvrny;
- je třeba se vyhnout bělicím a silně chlorovaným přípravkům, protože mohou povrch znehodnotit. Chlornan sodný by měl být používán v koncentracích nižších než 5 %, a to maximálně po dobu 5 minut, poté by měl být opláchnut houbičkou nebo ručníkem;
- peroxid vodíku v koncentracích nižších než 3 % by měl být pečlivě opláchnut. Při koncentracích vyšších než 3 %, doporučujeme nenechávat tento roztok v kontaktu s povrchem déle než 10 minut, povrch je třeba důkladně opláchnout neabrazivní houbičkou a poté jej dobře vysušit;
- při použití rozpouštědel musí být použitý hadřík dokonale čistý, aby na povrchu FENIX® nezůstaly stopy. Případné stopy mohou být odstraněny opláchnutím horkou vodou a dobrým vysušením;
- nepoužívejte leštidla na nábytek nebo obecné čisticí prostředky na bázi vosku, protože mají tendenci vytvářet na povrchu FENIX® lepkavou vrstvu, která přitahuje a zachycuje nečistoty;
- nepoužívejte kovové škrabky, železné kartáče ani jiné kovové nástroje k odstraňování skvrn, barvy, omítky nebo jiných povrchových látek.

KATEGORIE	TYP SKVRNY	ODOLNOST, STÁŘÍ A ROZSAH SKVRNY		
		NEPATRNÉ	MÍRNÉ A NEDÁVNÉ	ODOLNÉ
KAŽDODENNÍ NEČISTOTY	Prach, nečistoty obecně, smíšený prach a mastnota.	1	2	2
	Otisky prstů, nikotinové skvrny, stopy gumy.	3	4*	4*
	Stopy a známky vodního kamene, rez.	2	5	5
	Stopy po kouři a dýmu.	2	2	2
POTRAVINY A NÁPOJE	Sirup, ovocná nebo zeleninová šťáva.	1 nebo 2	2	2
	Slazený sirup, džem, karamel.	1 nebo 2	2	2
	Lihoviny a destiláty, mléko, čaj, káva, víno, pivo.	1 nebo 2	2	2
	Živočišné a rostlinné tuky a oleje.	3	4*	4*
	Omáčky, vejce.	3	4*	4*
	Želatina, organické zbytky, arabská guma.	2	2	2
ČISTIČE A LAKY	Čistící prostředky, mýdlo.	1 nebo 2	2	2
	Leštido na nábytek a podlahy.	3	3	4**
	Leštido na boty.	3	3	4**
BARVY A INKOSTY	Stopy po tužce a křídě.	1	2	2
	Tuš, fixy a dehet.	4**	4**	4**
	Syntetické olejové barvy.	9+10	10	10
	Akvarelové barvy, barvy a lepidla rozpustná ve vodě, nebo vodní disperzi (rostlinné a vinylové).	2	2	2
GRAFFITI	Graffiti, barvy ve spreji apod.	9+12	12	12
	Rtěnky.	3	3	4**
	Lak na vlasy, make-up, pudr na obličej.	4**	4**	4**
LAK NA NEHTY	Lak na nehty.	9+4**	4**	4**
	ROZPOUŠTĚDLA	Lesklé skvrny jako důsledek použití rozpouštědel.	4***	4***
BARVY PRO TISK	Barvy pro tisk na bázi rozpouštědel.	4**	4**	4**
	VOSKY	Vosk na svíčky, parafín, krejčovské vosky na bázi sádry.	3	11
SILIKONY PRYSKYŘICE LEPIDLA	Silikonové tmely, výrobky na bázi silikonu. Zbytky akrylátových lepidel nebo rostlinné gumy po odstranění ochranného filmu z materiálu.	6	6	7
	Dvousložkové barvy, lepidla a adheziva.	12	12	12
	Syntetické pryskyřice.	4**	4**	7
	Syntetické pryskyřice.	4**	4**	7
	Neoprenové lepidlo.	9+4*	4*	4*
ORGANICKÉ LÁTKY	Tělesné tekutiny a nemocniční nečistoty.	8	8	8

POKYNY K ČIŠTĚNÍ – LEGENDA

- Použijte měkký hadřík nebo papírovou utěrku, buď suchou, nebo navlhčenou vodou.
- Použijte teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač (nebo v případě vodního kamene přípravek proti vodnímu kameni) a nechte působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
- Nejdříve použijte suchý měkký hadřík nebo papírovou utěrku. Poté použijte teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač a nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
- * Použijte speciální rozpouštědlo*, poté teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač, nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
- ** Použijte speciální rozpouštědlo**, poté teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač, nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
- *** Použijte speciální rozpouštědlo***, poté teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač, nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
- Použijte čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou nebo citronovou v koncentraci do 10 %. Dobře je opláchněte teplou vodou. Pokud používáte prostředky na odstraňování vodního kamene pro domácí použití, ihned je opláchněte.
- Skvrnu okamžitě setřete vodou nebo vhodnými rozpouštědly, než zaschne. Pro více informací a další postup se podívejte do návodu k použití nebo se obraťte na výrobce.
- V případě silikonu použijte vhodná rozpouštědla.
- Po zaschnutí se skvrnu pokuste odstranit třením suchými ručníky, nebo ji pomoci špachtli seškrábněte (dřevěných, plastových – nylonových), aniž byste způsobili oděrky nebo škrábance.
- Nejdříve použijte teplou vodu (do 35-40 °C) s mýdlem nebo jemným čisticím prostředkem pro domácnost, který necháte působit, dokud se nečistota nezačne uvolňovat, poté umyjte běžně dostupnými, nebo zdravotnickými, dezinfekčními prostředky. Postupujte podle návodu. Na tento typ nečistot lze také použít páru.
- Ihned použijte suchý měkký hadřík nebo papírovou utěrku.
- Použijte trichlorethylene, nitro ředidlo, nebo rozpouštědlo, poté omyjte teplou vodou (do 35-40 °C), použijte kuchyňský odmašťovač a nechte působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
- Po zaschnutí se skvrnu pokuste odstranit třením suchými ručníky, nebo ji pomoci špachtli seškrábněte (dřevěných, nebo měkkých plastových, např. nylonových), aniž byste způsobili oděrky nebo škrábance. V případě vosku přiložte na postižené místo papírovou utěrku, nahřejte ji žehličkou a poté vosk odtlupujte, dokud nebude zcela odstraněn.
- Na kovové povrchy použijte alkohol. Na ostatní povrchy použijte aceton, nebo pokud je skvrna obzvláště odolná, použijte běžně dostupná rozpouštědla určená speciálně k odstraňování graffiti ****. Poté použijte teplou vodu (do 35-40 °C), kuchyňský odmašťovač a nechte jej působit, dokud se špína nezačne uvolňovat.

* Benzin, terpentýn, lakový benzin (minerální terpentýn), trichlorethylene, perchlorethylene, trichlorethan (zejména pro neoprenová lepidla), alkohol.

** Aceton nebo odlakovač na nehty, benzin, terpentýn, lakový benzin (minerální terpentýn), trichlorethylene, perchlorethylene, trichlorethan (zejména pro neoprenová lepidla), alkohol.

*** Alkohol.

**** Skvrny a nežádoucí materiály na povrchu lze snadno odstranit, pokud jsou rozpustné ve vodě, jinak použijte organické rozpouštědlo, nebo speciální čistič graffiti.

UPOZORNĚNÍ. Tento dokument obsahuje obecná doporučení, jak zvýšit kvalitu čištění a údržby výrobků. Slouží jako obecný návod pro správné zacházení s materiály a nepředstavuje žádnou formu záruky o vhodnosti postupů v něm popsaných. Veškeré informace nebo výrobky obsažené v tomto dokumentu musí uživatel ověřit a vyzkoušet, jsou-li vhodné pro jeho konkrétní účel a použití. Je třeba vzít v úvahu místní a specifické podmínky. Obsah tohoto dokumentu odráží naše znalosti a zkušenosti v době jeho zveřejnění. Nejnovější verze dokumentu nahrazuje všechny jeho předchozí verze. Zákazníci by si měli vždy ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze dokumentu. Jakákoliv záruka na výrobky může být zrušena, pokud obsah nejnovější verze tohoto dokumentu, který může být čas od času aktualizován, není řádně dodržován. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost informací, ale nemůžeme nést odpovědnost za případná přehlédnutí.